



فعال سازی WDR در دوربین های تحت شبکه (IP Camera) هایک ویژن

ابتدا IP دستگاه را از طریق نرم افزار SADP پیدا کرده و در نوار آدرس مرورگر Internet Explorer وارد نماید

در منوی دوربین وارد سربرگ configuration شوید.

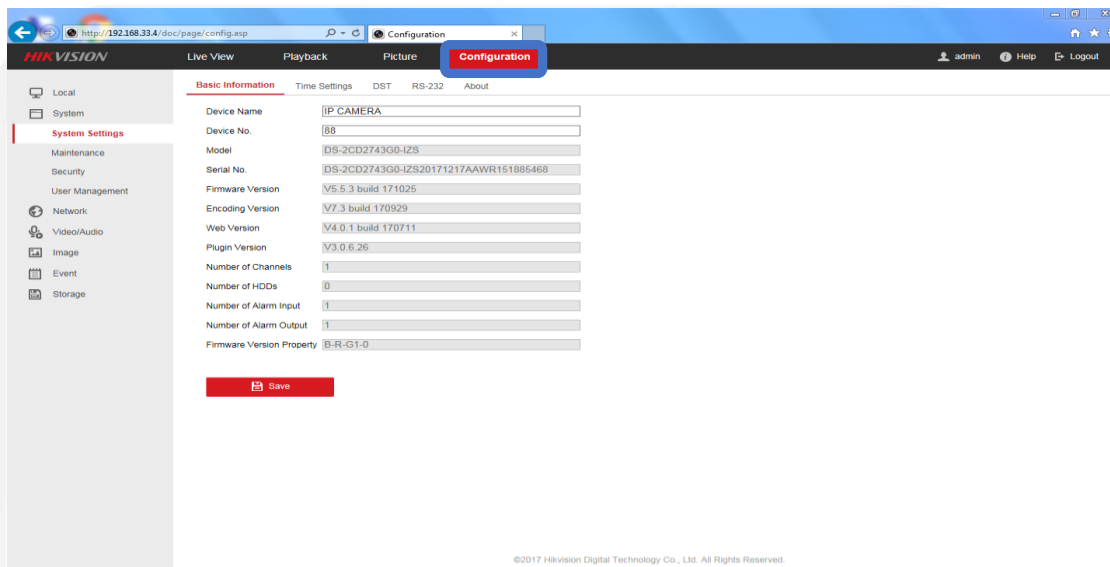


گزینه Image را انتخاب کنید.

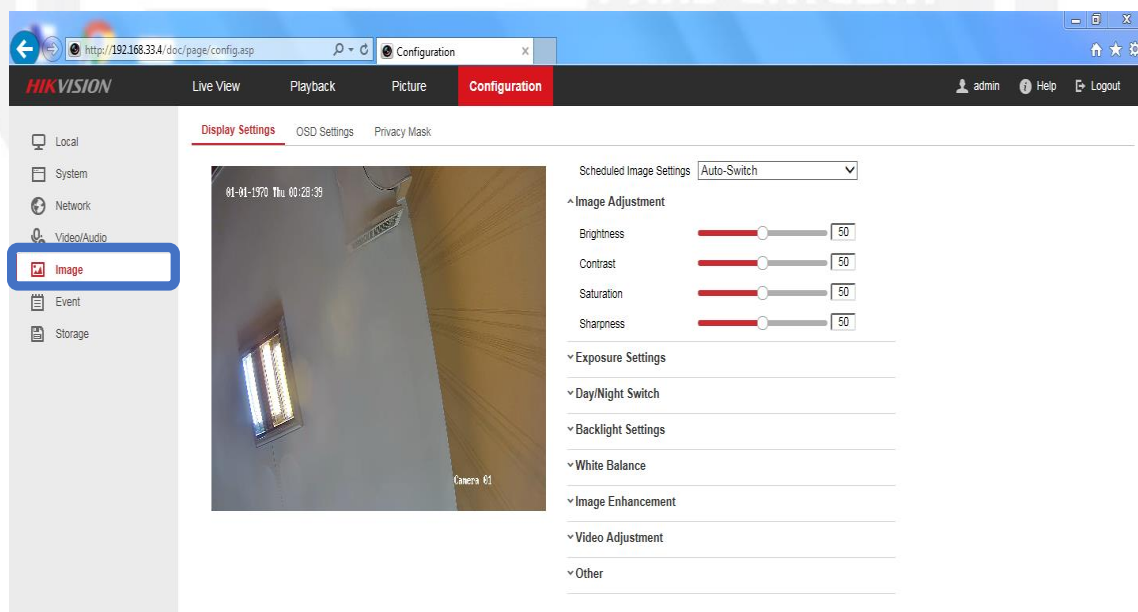


Backlight settings را انتخاب نماید

****نکته:** در صورتی که گزینه BLC باشد گزینه WDR را غیرفعال می گردد با غیرفعال نمودن گزینه BLC گزینه WDR پدیدار می شود

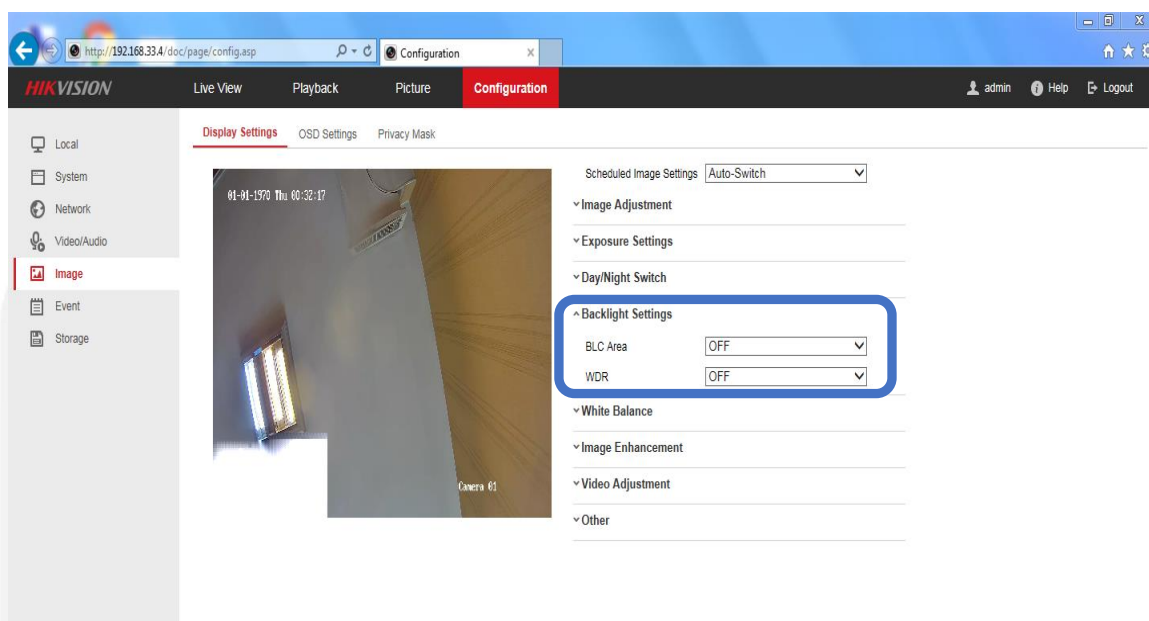

WDR را فعال نماید و Save نماید

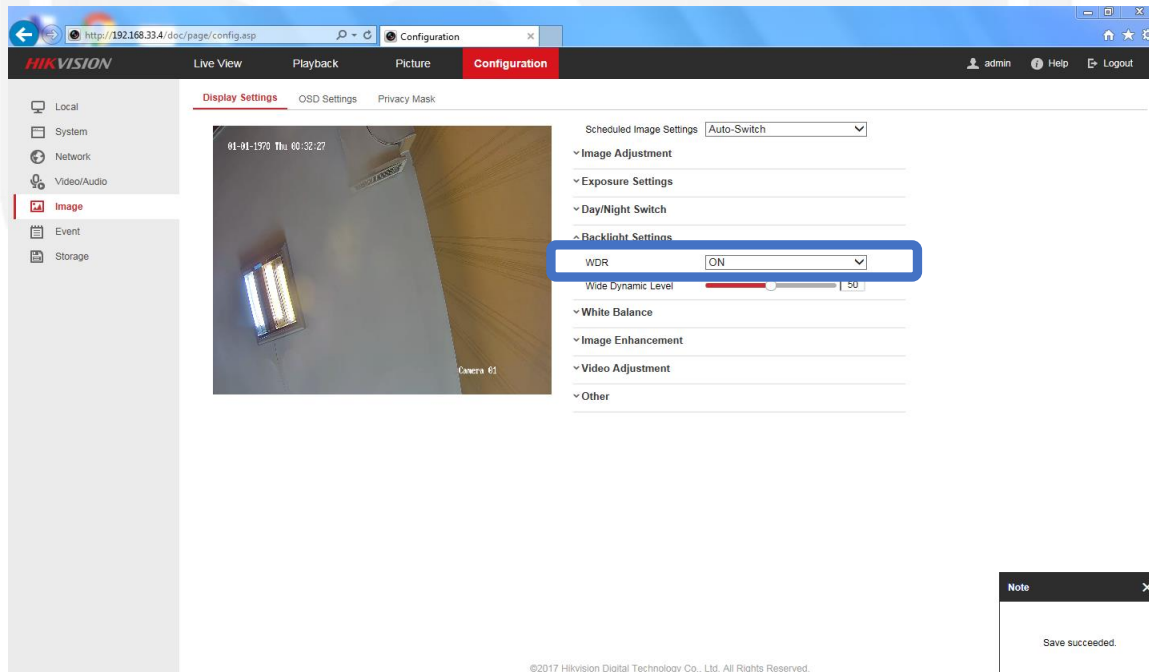

©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.